

Quick Installation Guide

GreenBox GV GPRS Monitoring System



MATERIEL REQUIS

- GreenBox GV
- Une carte SIM active
- Alimentation
- Tournevis en croix M3
- Cable (max de 4mm2)







INSTALLATION BOITIER


- Placez la GreenBox sur un mur ou dans un tableau électrique
- Connectez l'alimentation au connecteur Mini USB et à une prise électrique 230VAC
- Veuillez à ce que la LED de statut soit allumée
- Vérifiez si la SIM Card est présente
- La LED de statut doit se mettre à clignoter après 1 à 2 minutes maximum

CONNEXION COMPTEUR

- Prenez une photo du compteur afin de relever son index
- Connectez la borne + du compteur à impulsion à la borne + du connecteur de l'entrée à impulsion choisie.
 Connectez ensuite la borne - du compteur à la borne du connecteur de l'entrée à impulsion.
- Veuillez à ce que la LED de l'entrée à impulsion clignote au moins une fois afin d'être certain qu'au moins une impulsion a été comptabilisée. Si la LED est allumée constamment, inversez le + et le -

4 VERIFICATION

- Lors de la connexion de l'alimentation, la LED de statut doit être allumée constamment.
- Après 1 à 2 minutes, la LED de statut doit se mettre à clignoter. Cela signifie que la connexion GPRS au serveur est établie
- Vérifiez si la LED de l'entrée à impulsion a clignoté au moins une fois

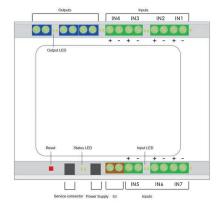

AVANT DE PARTIR

- Notez l'entrée à impulsion sur laquelle est connecté le compteur
- Notez le poids d'impulsion du compteur ainsi que l'index pris en photo
- Lorsque la LED de statut clignote, cela signifie que la GreenBox envoie correctement ses données vers le serveur configuré. Par défaut, il s'agit de la plateforme Seegma. Veuillez par conséquent vous rendre sur cette dernière pour configurer la réception de vos données.

* Veuillez vous référer au manuel d'utilisation si vous désirez envoyer les données de la GreenBox GV vers votre propre serveur

EN CAS DE PROBLEME

- 1. La LED de statut ne s'allume pas lors de la mise sous tension
- Vérifiez l'alimentation
- Si la LED n'est toujours pas allumée, prenez contact avec le support
- 2. La LED correspondant à l'entrée à impulsion ne clignote pas
 - Vérifiez les câbles entre la sortie à impulsion du compteur et la GreenBox. Si leur polarité est inversée, la LED sera allumée constamment et ne clignotera pas.
- 3. La LED de statut ne clignote pas
- Vérifiez la présence de la carte SIM ainsi que son orientation
- Pour du dépannage avancé, veuillez vous référer au manuel d'utilisation car il est possible d'envoyer des commandes vers la GreenBox GV afin d'obtenir des informations détaillées